

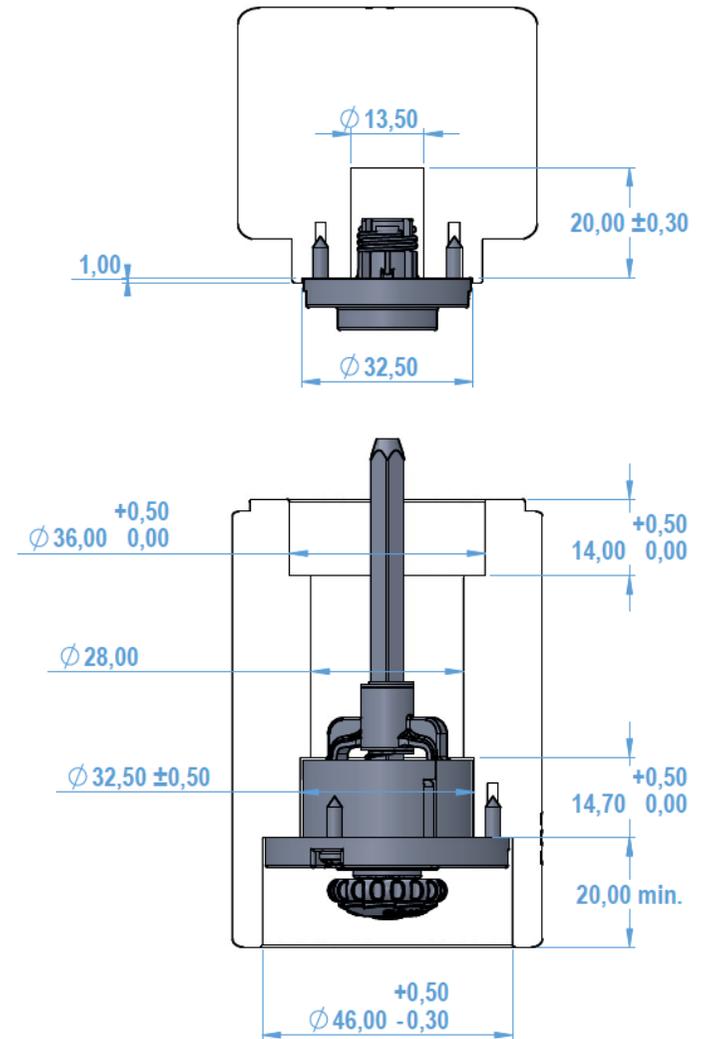


ABMESSUNGEN

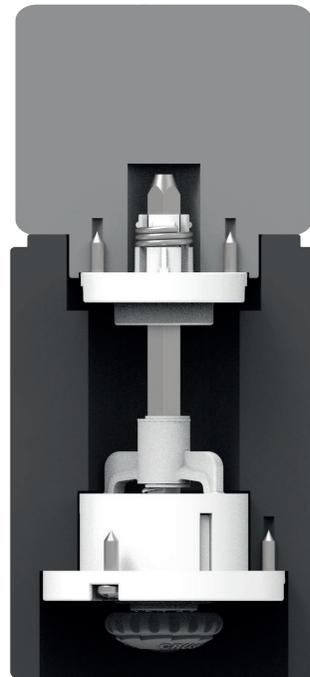

1. Längenverhältnis bestimmen und zuschneiden

Bestimme, wie hoch Körper und Deckel der Mühle sein sollen, und säge den Rohling entsprechend zu.

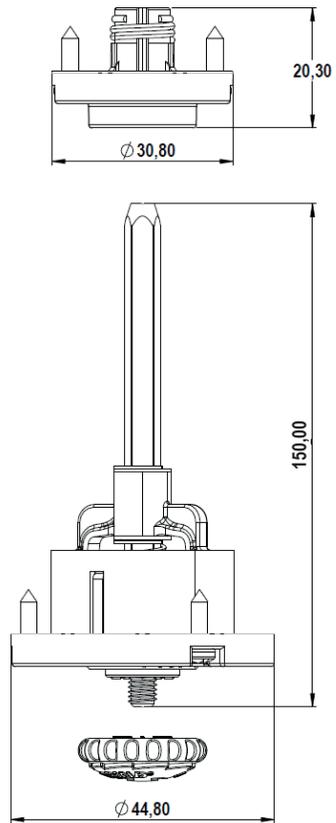

2. Bohrung im Körper für das Mahlwerk vorbereiten

Bohre mit einem 33 mm Bohrer ca. 10 mm tief in den Körper. Dann mit einem 28 mm Bohrer das Loch ganz durchbohren.



3. Mahlwerk einsetzen und überprüfen

Setze das Mahlwerk in den Körper ein und prüfe, wie weit der Schaft oben herausragt.



4. Vertiefung im Deckel für den Mitnehmer bohren und Bohrung für den Schaft im Deckel

Bohre mit dem 32 mm Bohrer eine 1 mm tiefe Vertiefung in die Unterseite des Deckels. Das hilft, den Mitnehmer zentriert zu positionieren. Bohre mit einem 13 mm Bohrer ein Loch in den Deckel. Die Tiefe sollte 2-3 mm länger sein als der sichtbare Schaft.



5. Kreativ werden

Bevor das Mahlwerk eingeschraubt wird, kann die Mühle – je nach Zeit, Lust, Infrastruktur und Fähigkeiten – gestaltet, bemalt oder weiter bearbeitet werden.



Raffinessen.ch GmbH
Wasserwerkasse 2
3011 Bern
info@raffinessen.ch
031 535 33 68

www.keramikmahlwerk.ch
www.raffinessen.ch